


NOTICE DE POSE CERMIPHONE XL

La société CERMIX assure auprès des professionnels, qui en font la demande, la formation du personnel afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en oeuvre du procédé. Ces points clés décrits ci-après doivent impérativement être connus de l'équipe applicatrice.

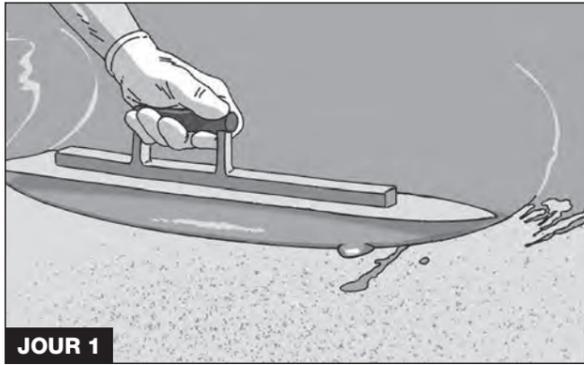

JOUR 1


Le support sera ragréé pour obtenir une bonne planéité : écarts < 3 mm sous la règle de 2m, < 2 mm sous la règle de 20 cm. Pour cela utiliser : **RAGREPRO, RAGRESOL, RAGREFOR, RAGREROC RAPID, ...**



JOUR 2

POSE DES PLAQUES


Poser l'isolant acoustique directement sur le support, en pose flottante (ne pas coller la plaque) **Face avec marquage CERMIPHONE XL vers le haut**. Disposer les plaques selon une pose droite ou décalée. Découpe à l'aide de cutter. Chaque plaque doit être serrée contre celles déjà en place dans les 2 sens sans joint en sifflet.

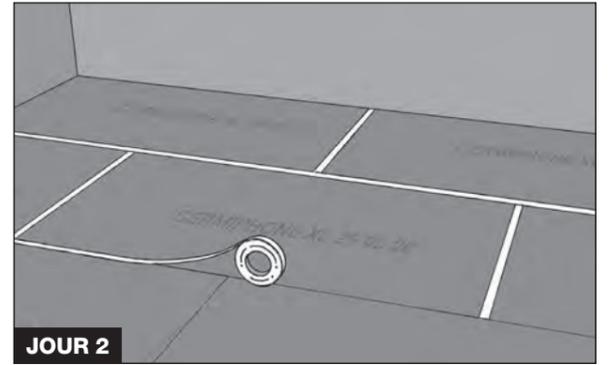

JOUR 2

POSE DE LA BANDE DE PONTAGE


Mettre en place la bande de pontage adhésive sur le pourtour de toutes les plaques. Dans les locaux où l'utilisation d'un **SPEC** ou **SEL** est requis (support bois...), celui-ci est appliqué sur l'isolant acoustique et en périphérie avec la **bande AR12**.

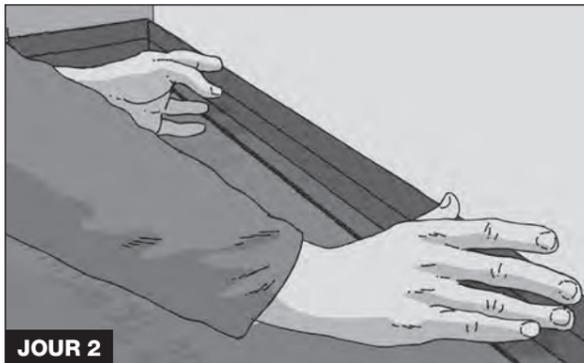

JOUR 2

POSE DE LA BANDE DE DESOLIDARISATION


Coller la bande de désolidarisation sur la sous-couche pour former un repli en équerre sur toute la périphérie de la pièce, sur les tuyauteries et autres parties saillantes du sol.

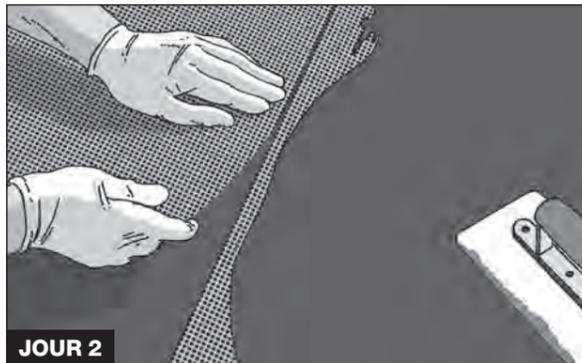

JOUR 2

POUR LES LOCAUX classés P3 : MISE EN PLACE DU TREILLIS D'ARMATURE

Sa mise en oeuvre est obligatoire pour tous les chantiers classés P3 et recommandée pour les autres. Prédécouper les lés aux dimensions de la pièce. Appliquer une couche de 1 mm d'épaisseur de mortier colle. Maroufler le treillis dans le lit de colle à l'aide d'une lisseuse. Respecter un recouvrement des lés de 5 cm environ. La pose du carrelage est réalisée à l'avancement de l'application du treillis.

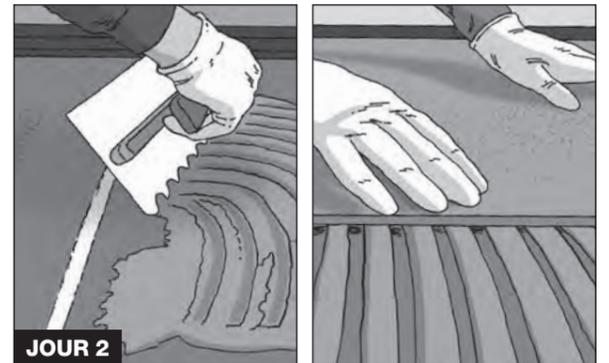


JOUR 2

POSE DU CARRELAGE

Gâcher 25 kg de mortier colle **CERMIFLOOR fibré** avec 6 litres d'eau. Utiliser le peigne 8x10x20 ou demi-lune Ø20 H 15, en simple encollage et s'assurer de la continuité du lit de colle après marouflage. Respecter les joints inter-carreaux de : ≥3 mm pour carreaux ≤1100 cm², ≥5 mm pour carreaux ≥ 1100 cm². Laisser sécher 24 heures. Interdire l'accès au local.


Un fractionnement de l'isolant et du carrelage doit être réalisé tous les 8 ml dans les couloirs, tous les 40 m² pour les autres pièces. Le joint de fractionnement doit être placé sur l'isolant.

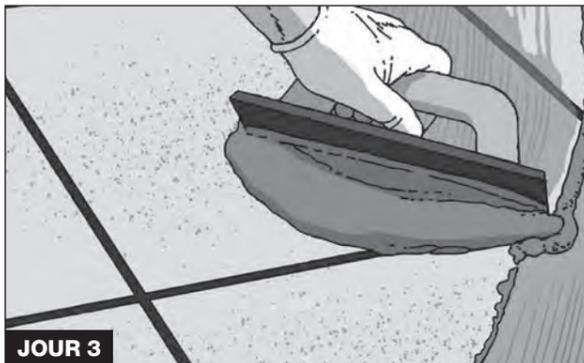

JOUR 3

JOINTOIEMENT

Le lendemain de la pose du carrelage. Gâcher 5 kg de **CERMIJOINT R PLUS** avec 0,8 à 0,9 litre d'eau. Application avec une raclette en caoutchouc en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur. Nettoyage avec une éponge moussée légèrement humide. Utiliser le **KITAJOINT**. Nous conseillons de travailler par gâchée de petites quantités afin de respecter la durée pratique d'utilisation : (40min à 20°C).

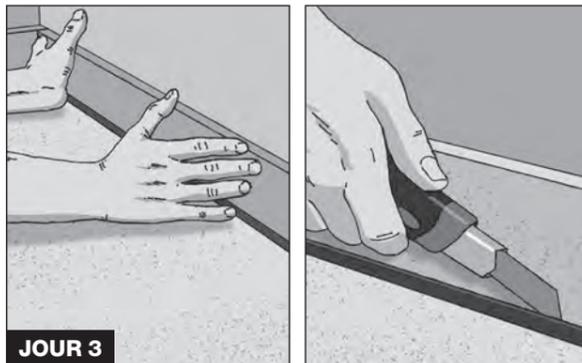

JOUR 3

POSE DE LA PLINTHE

Rabattre le haut de la bande périphérique sur le carrelage puis coller la plinthe en appui sur le rabat de mousse avec la colle appropriée au support. Après séchage de la colle, rasurer la bande à l'aplomb de la plinthe.

LOCAUX HUMIDES

Dans les pièces humides telles que les cuisines, salles de bains et toilettes, parfaire la finition du joint en pied de plinthe avec un mastic conforme à la norme NF EN 15651 : **CERMISIL I-TECH**




JOUR 4

Circulation légère

JOUR 5

Circulation et mise en service normale

POSE ET DÉCOUPE DES PLAQUES

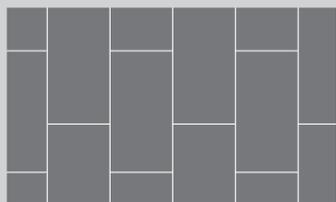

N'UTILISER QUE LES PRODUITS DU KIT.

POSER TOUTES LES CLOISONS AVANT LA MISE EN OEUVRE DU PROCÉDÉ.

ATTENTION AUX PONTS PHONIQUES

Veillez à ce que la bande de désolidarisation couvre tous les points durs saillants du sol : murs, huisseries, tuyaux...

RECOMMANDATIONS

Ne pas mettre **CERMIPHONE XL** en marche palière.
Ne pas appliquer d'enduits autolissants sur la sous-couche **CERMIPHONE XL**

SEUIL DE PORTE : poser une barre d'arrêt quand le système n'est pas appliqué dans la pièce adjacente.

JOINT DE FRACTIONNEMENT :

- tous les 8 ml dans un couloir
- tous les 40 m² pour une autre pièce
- le joint de fractionnement doit être placé sur l'isolant.



CERMIX
Rue de la Belle-Croix - 62 240 DESVRES
Email : contact@cermix.com
www.cermix.com

0 810 108 108 Service 0,06 € / appel + prix appel

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
POUR LA CONSTRUCTION