
# TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SPEC CERMICRYL OU CERMITANCHE ST RAPID

## PRINCIPE DE BASE : ÉCLATÉ DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DU SYSTÈME SPEC CERMICRYL OU CERMITANCHE ST RAPID

Description du raccordement sol-paroi verticale : cas d'un carrelage au sol et sur la paroi.


## INFORMATION

Le respect des directives de l'avis technique de notre SPEC CERMICRYL ou CERMITANCHE ST RAPID (cf. FT) concernant les modalités de traitement des différents points singuliers, fait partie intégrante de l'efficacité globale du système.

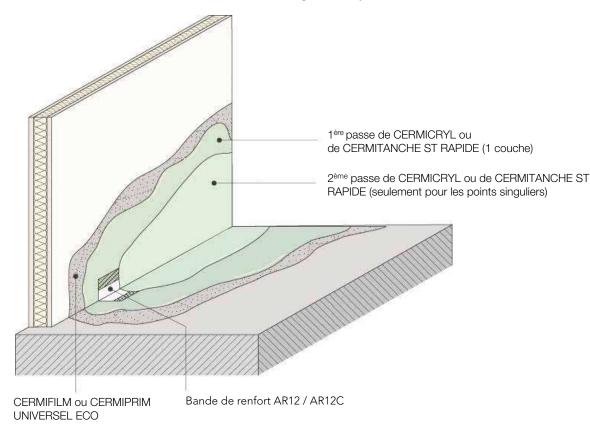

#### Traitement du raccord sol-paroi verticale

avec la bande de renfort AR12 ou AR12C marouflée dans le Cermicryl. En local EB+ collectif, un joint mastic élastomère de classe 12.5 E ou 12.5 P (selon les configurations à traiter) est réalisé en finition sous la plinthe et le long de l'huisserie.

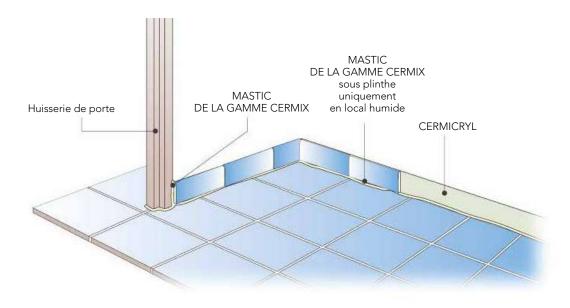

# TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SPEC CERMICRYL OU CERMITANCHE ST RAPID


## TRAITEMENT DES TRAVERSÉES VERTICALES DE TUYAUTERIES


#### Traitement d'une canalisation encastrée

(sans fourreau) en paroi verticale ; Exemple d'une cloison en plaques de parement en plâtre.

#### Traitement d'une canalisation traversante

avec fourreau en paroi verticale ; Exemple d'une cloison en plaque de parement en plâtre.

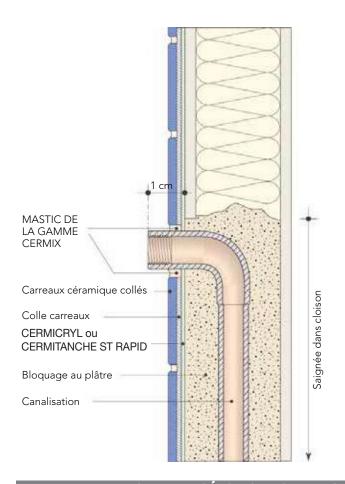


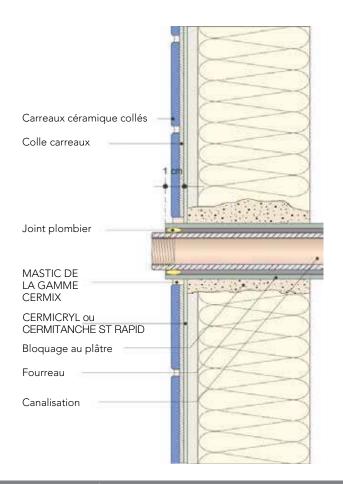

### TRAITEMENT DES TRAVERSÉES HORIZONTALES DE TUYAUTERIES

#### Sol d'un local humide :

traitement d'une canalisation traversante avec fourreau de 3 cm de haut et situé à plus de 3 cm de la paroi en sol.

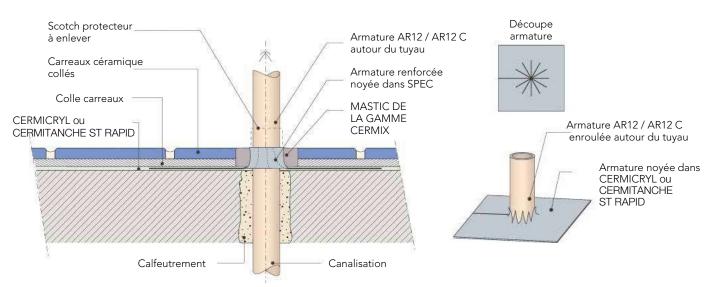






# TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SPEC CERMICRYL OU CERMITANCHE ST RAPID (SUITE)


## TRAITEMENT DES PETITES PARTIES HORIZONTALES ET LIAISONS AVEC LES SANITAIRES

Traitement de petites parties horizontales entre la paroi et le receveur de douche ; exemple de finition à l'aide d'un mastic adapté à la périphérie du receveur de douche.

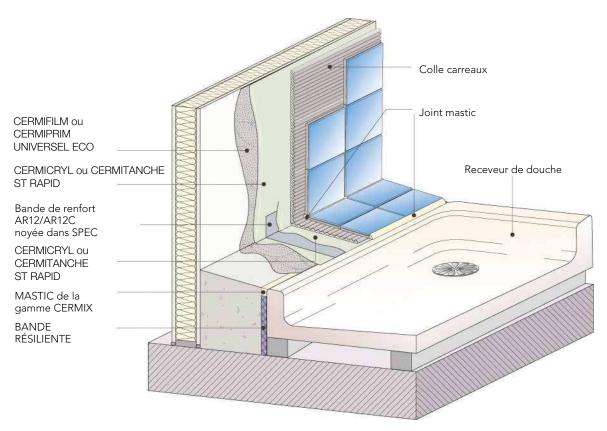

#### Raccordement du sanitaire à la paroi ;

cas d'un sanitaire en acrylique. Lors de la pose du carrelage, un espace de 5 mm est ménagé entre le carrelage et le rebord de l'appareil sanitaire. Il est comblé ensuite par un mastic élastomère de classe 12.5E (au moins).

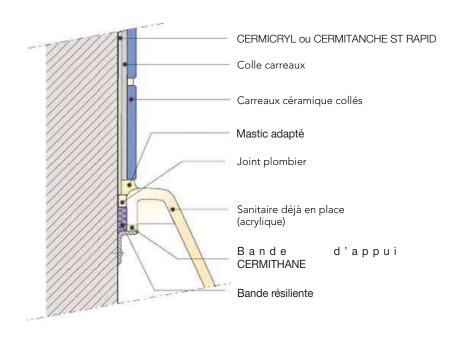

KIWIZIEI


# FICHE CONSEIL

# TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SPEC CERMICRYL OU CERMITANCHE ST RAPID (SUITE)

#### Cas avec receveur acrylique



Cas avec receveur céramique

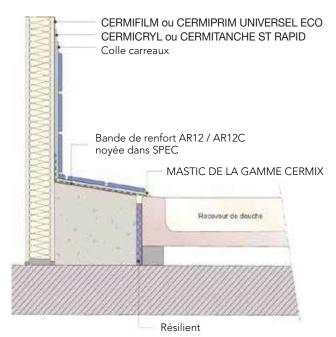

Le joint mastic de liaison avec le receveur peut être remplacé par un profilé d'arrêt de carrelage PVC ou aluminium.

#### **IMPORTANT:**

il est obligatoire de recouvrir le bord du receveur avec la bande de pontage noyée dans le Cermicryl et de réaliser la finition avec soit un mastic élastomère avec un profilé PVC ou aluminium.

